

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

1. Controle de velocidade:




Para regular a velocidade do motor, gire o controle de velocidade (12) até a posição que melhor lhe agrade. Fig.11.

2. Controle de oscilação:

Para ativar a oscilação pressione o pino de oscilação (11). Para desativar a oscilação puxe o pino (11) para cima. Fig. 12.

3. Regulagem de ângulo:

Afrouxe a borboleta de aperto (15) segurando o motor (10). Posicione o motor (10) no ângulo desejado, em seguida, aperte a borboleta (15). Fig.13.

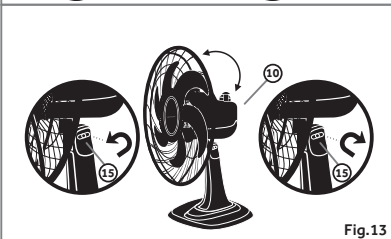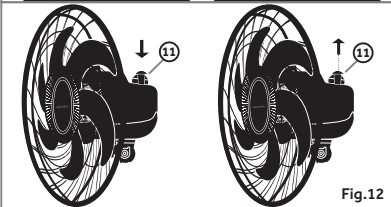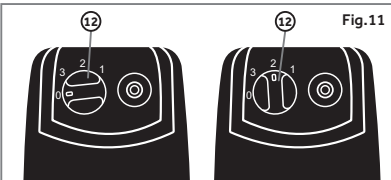

Todas as imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TURBO 6

Mod.	Grade	Hélice	Tensão	Veloc.	Freq.	Pot.	Bruto	Líqu.
	mm	mm	Volts	RPM	Hz	watts	kg	kg
VOM30	350	330	127V 220V	1500	60	52W	1,950	1,600
VOM40	430	380	127V 220V	1500	60	80W	2,500	2,050
VOM50	510	440	127V 220V	1500	60	135W	2,790	2,300

TURBO 10

VOM40	430	380	127V 220V	1400	60	150W	2,500	2,050
VOM50	525	448	127V 220V	1400	60	150W	4,000	3,500

Atenção

Este produto poderá liberar um leve odor durante as primeiras horas de uso. Isto acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes utilizados na fabricação deste produto, ou seja, não indica existência de defeito no produto.

TERMO DE GARANTIA

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto.

Componentes e Acessórios*, a garantia é legal de 90 dias, dentro das condições ressalvadas neste termo, item 4 (quatro), sempre acompanhada de Nota fiscal. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de garantia de 90 dias.

GARANTIA VENTISOL.

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Credenciado VENTISOL. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1.

3. As despesas de embalagens e transporte até a Assistência Técnica Credenciada VENTISOL correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções, defeito decorrente do uso;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza ou manutenção;
- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro, após o prazo da garantia legal de 90 (noventa) dias;
- Atendimentos domiciliares;
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiro,

até o local de sua utilização;

• Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho.

• IMPORTANTE •

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes credenciados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.ventisol.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Credenciado VENTISOL em sua região, reporte-se ao SAC através do email sac@ventisol.com.br

* Peças plásticas.


Para que você exerça a garantia constante neste termo será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço, e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Ventisol informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

NOTA: A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia legal e contratual, bem como o a alteração de suas características originais.

FABRICADO POR:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholakán, 07- Aririú
Palhoça / SC - CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500
sac@ventisol.com.br
www.ventisol.com.br

18704 - 20250516

MANUAL DO CONSUMIDOR

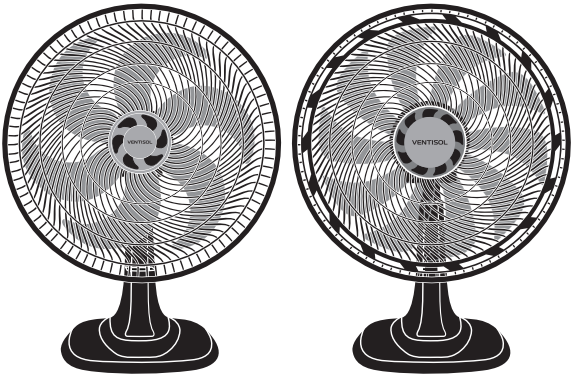

VENTILADOR OSCILANTE TURBO 6
VENTILADOR OSCILANTE TURBO 10

MODELOS:

Vom Turbo 6 30cm
Vom Turbo 6 40cm
Vom Turbo 6 50cm

Vom Turbo 10 40cm
Vom Turbo 10 50cm



Obrigado por adquirir o **VENTILADOR OSCILANTE VENTISOL**. Antes de utilizar o produto leia atentamente este manual de instruções. Acompanhe as instruções referentes ao seu modelo. Após a leitura guarde-o em local seguro para consultas futuras.

Todas as imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.


- Este manual contém informações importantes de segurança. Sempre leia e siga atentamente as mensagens de segurança.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada no site, na página do produto.
- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o modelo do seu ventilador corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- **Verifique se a tensão (voltagem) é a mesma do aparelho.**
- Antes de utilizar este produto leia com atenção os **Cuidados para sua Segurança**.
- Para manutenção, procure um profissional especializado.

CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA

1. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no aparelho (127V ou 220V). Caso a tensão elétrica não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e prejudicar sua segurança pessoal;
2. Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins ou extensões, evitando assim, danificar componentes do produto e provocar sérios acidentes;
3. Nunca manuseie o aparelho com as mãos molhadas, nem submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar riscos de choques e danos ao mesmo;
4. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) portadores de necessidades especiais, sem experiência ou conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável pela sua segurança;
5. Crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho;
6. Desligue ou retire o aparelho da tomada quando não estiver utilizando o mesmo ou quando for limpá-lo. Um descuido poderá ligar o aparelho involuntariamente;
7. Não utilize o aparelho após uma queda ou quando o mesmo apresentar mau funcionamento. Uma queda poderá ter afetado

- partes importantes internas e externas, que poderão colocar em risco a segurança pessoal. Recomendamos que seja levado em um Serviço Credenciado VENTISOL para poder voltar a usá-lo normalmente;
8. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo à produtos inflamáveis;
 9. Nunca utilize o aparelho quando o cordão elétrico e/ou o plugue estiver danificado, a fim de evitar acidentes ou choques elétricos, curtos circuitos e queimaduras. Para evitar riscos a aquisição e substituição das peças devem ser feitas por uma Assistência Técnica Credenciada Ventisol;
 10. Não deixe o cordão elétrico pender para fora de mesas ou balcões e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolamento do fio, causar problemas técnicos ou acidentes;
 11. O uso de peças e acessórios não originais de fábrica (fusível, hélice, plugue e etc.) resulta na perda de garantia legal e contratual, pois pode causar danos ao produto, prejudicar seu funcionamento ou causar acidentes. A garantia do aparelho é funcional, ou seja, não cobre danos em peças plásticas como base, botão, hélice e grades;
 12. Nunca tente consertar o aparelho por si mesmo ou com terceiros não autorizados, para evitar acidentes ou problemas técnicos e para não perder a garantia legal e contratual. Quando precisar, leve-o em uma Assistência Técnica Credenciada Ventisol;
 13. Evite deixar o aparelho funcionando quando estiver ausente, para que se evitem acidentes, principalmente em locais com fluxo de crianças;
 14. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado;
 15. Em caso de anormalidade de funcionamento, desconecte imediatamente o aparelho da rede elétrica e consulte a Assistência Técnica Credenciada Ventisol de sua região;
 16. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, desconecte o aparelho da rede elétrica;
 17. Não toque com as mãos nas hélices do ventilador em funcionamento, pode provocar acidentes;
 18. Recomendamos que qualquer manutenção preventiva e necessária seja feita pela Assistência Técnica Credenciada a cada 6 (seis) meses;
 19. Guarde o manual para eventuais consultas.
 20. Este produto é recomendado para uso doméstico.
 21. Limpe o produto com um pano limpo e umedecido com água e sabão neutro.
 22. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.)


PARTES E PEÇAS

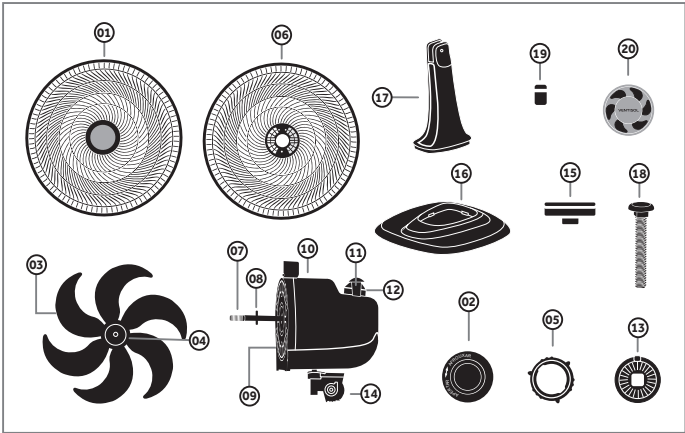

01. Grade dianteira
02. Porca da hélice (rosca eq.)
03. Hélice
04. Encaixe traseiro da hélice
05. Porca da grade
06. Grade traseira
07. Eixo do motor
08. Pino trava (chaveta)
09. Encaixe do motor
10. Motor
11. Pino de oscilação
12. Controle de Velocidade
13. Disco trava
14. Acoplamento
15. Borboleta de aperto
16. Base de mesa
17. Corpo
18. Parafuso francês
19. Borrachas Antiderrapantes
20. Acabamento da grade

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Posicione a grade traseira (06) no encaixe do motor (09). Fig.01.
2. Rosqueie a porca da grade (05) no motor (10). Fig.02.
3. Alinhe o encaixe traseiro (04) da hélice (03), com o pino trava (08) encaixando a hélice no mesmo. Fig.03.
4. Coloque a porca (02) na ponta do eixo do motor (07) apertando-a em **sentido anti-**

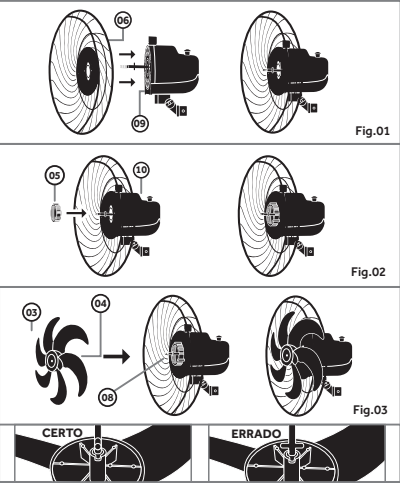

- horário** (esquerda) até encostar na hélice. Fig.04.
5. Encaixe o acabamento da grade (20) na grade dianteira (01), coincidindo a maior presilha do acabamento com a maior cavidade da grade. Fig.05.
 5. Posicione a grade dianteira (01) em frente a grade traseira (06). Fig.06.
 6. Engate as presilhas na circunferência da grade (06). Fig.07.
 7. Encaixe o corpo (17) e as borrachas (19) na base (16). Fig.08;
 8. Encaixe o acoplamento (14) no corpo (17). Fig.09.
 9. Encaixe o parafuso francês (18) e o disco trava (13) no furo do corpo (17) e do acoplamento (14). Fig.09.
 10. Aperte a borboleta (15) no parafuso francês (18). Fig.10.

